

## Мультиметры цифровые

**Алматы** (7273)495-231  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13

**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93


**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Россия** (495)268-04-70

**Казахстан** (7172)727-132



## NMT-Mm

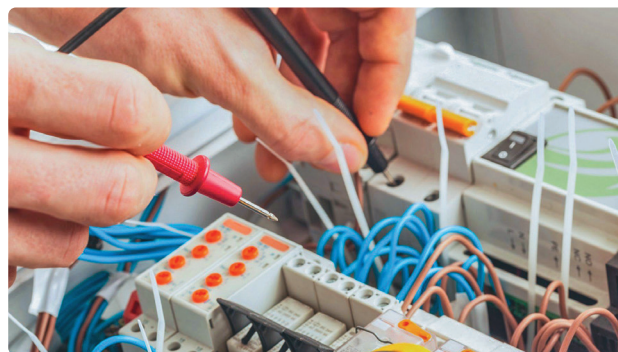

**Цифровые мультиметры Navigator** используются для проведения измерений электротехнических параметров сети и приборов при электромонтажных работах в быту и на производстве.



- 3,5 разрядный ЖК-дисплей с автоопределением полярности, максимальное показание дисплея 1999
- Надежный многопозиционный переключатель режимов работы и пределов измерений
- Оптимальная скорость: 2–3 измерения в секунду
- Автоматическая индикация перегрузки
- Тестовые щупы и батарея в комплекте

Обозначения функций:

- $\overline{A}$  – измерение силы постоянного тока
- $\underline{A}$  – измерение силы переменного тока
- $\overline{V}$  – измерение значения постоянного напряжения
- $\underline{V}$  – измерение значения переменного напряжения
- $\Omega$  – измерение электрического сопротивления
- $\nabla$  – измерение ёмкости конденсаторов
- $\blacktriangleright$  – проверка диодов
- hFE – проверка транзисторов
- ||) – проверка целостности цепи, звуковая прозвонка
- °C – измерение температуры
- Hz – измерение частоты
- $\square \rightarrow$  – проверка элементов питания 1,5 В и 9 В
- $\square$  – генерация сигналов частотой 50 Гц/ меандр

## NMT-Mm01

- Защитный чехол-подставка
- Подсветка дисплея
- Фиксация последних результатов HOLD
- Эргономичная компактная конструкция



830L

838L

Код продукта	Международный номер	Мин. чувствительность для постоянного тока	Функции	Индикатор низкого заряда батареи	Защита от перегрузок	Питание	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
NMT-Mm01-830L	MAS830L	0,1 мкА	7: $\overline{A}$ , $\underline{A}$ , $\overline{V}$ , $\underline{V}$ , $\Omega$ , $\nabla$ , hFE, •  )	да	да	Крона, 9 В	50/1	4630085 82428 2
NMT-Mm01-838L	MAS838L	1 мкА	8: $\overline{A}$ , $\underline{A}$ , $\overline{V}$ , $\underline{V}$ , $\Omega$ , $\nabla$ , hFE, •  ), °C	да	да	Крона, 9 В	50/1	4630085 82429 9



**NMT-Mm02**



830B



832



838

Код продукта	Международный номер	Мин. чувствительность для постоянного тока	Функции	Индикатор низкого заряда батареи	Защита от перегрузок	Питание	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
NMT-Mm02-830B	M830B	0,1 мкА	6: $\underline{A}$ , $\underline{V}$ , $\underline{V}$ , $\underline{\Omega}$ , $\underline{\text{hFE}}$	да	да	Крона, 9 В	50/1	4630085 82430 5
NMT-Mm02-832	M832	1 мкА	8: $\underline{A}$ , $\underline{V}$ , $\underline{V}$ , $\underline{\Omega}$ , $\underline{\text{hFE}}$ , $\bullet$ ), $\underline{\Gamma}$	да	да	Крона, 9 В	50/1	4630085 82431 2
NMT-Mm02-838	M838	1 мкА	8: $\underline{A}$ , $\underline{V}$ , $\underline{V}$ , $\underline{\Omega}$ , $\underline{\text{hFE}}$ , $\bullet$ ), $\text{°C}$	да	да	Крона, 9 В	50/1	4630085 82432 9

**NMT-Mm03**

- Защитный чехол-подставка
- Автоотключение дисплея
- Фиксация последних результатов HOLD



Код продукта	Международный номер	Функции	Индикатор низкого заряда батареи	Защита от перегрузок	Питание	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
NMT-Mm03-064	MY64	11: $\underline{A}$ , $\underline{A}$ , $\underline{V}$ , $\underline{V}$ , $\underline{\Omega}$ , $\underline{\text{hFE}}$ , $\text{Hz}$ , $\underline{\text{h}}$ , $\bullet$ ), $\text{°C}$	да	да	Крона, 9 В	20/1	4630085 82433 6

**NMT-Mm04**

- Эргономичная компактная конструкция



Код продукта	Международный номер	Функции	Индикатор низкого заряда батареи	Защита от перегрузок	Питание	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
NMT-Mm04-182	M182	8: $\underline{A}$ , $\underline{V}$ , $\underline{V}$ , $\underline{\Omega}$ , $\underline{\text{hFE}}$ , $\bullet$ ), $\text{°C}$ , 1,5/9V	да	нет	12 В NEDA1811A Energizer AG23	100/1	4630085 82434 3

Алматы (7273)495-231  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (7172)727-132

<http://navigator.nt-rt.ru/> | [nga@nt-rt.ru](mailto:nga@nt-rt.ru)