

Navigator

Датчики ДВИЖЕНИЯ

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (7172)727-132

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

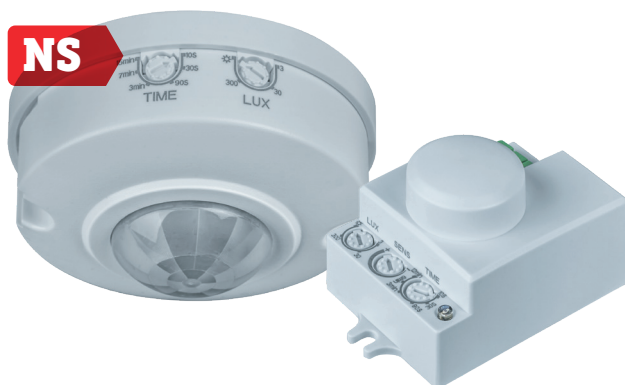

Датчики движения Navigator серии NS предназначены для автоматического управления питанием светильников, электроприборов, устройств сигнализации, в зависимости от наличия движущихся объектов в зоне обнаружения датчика, а также в зависимости от уровня освещенности окружающей среды. Рассчитаны для работы в однофазной электрической сети переменного тока напряжением 230 В, 50/60 Гц.

NS-MS Датчики движения микроволновые



NS-MS01



NS-MS02



NS-MS03



- Работают со всеми типами ламп
- Обнаруживают объекты через окна, двери, тонкие стены
- Компактные размеры для скрытого монтажа (под натяжным потолком, в корпус светильника)
- Возможность регулировки:
 - задержки времени выключения
 - порога срабатывания в зависимости от уровня освещенности
 - дальности обнаружения движения
- Скорость обнаружения движения 0,6–1,5 м/сек.
- Мощность высокочастотного излучения не превышает 0,2 мВт (для сравнения мощность излучения МВ печей или телефонов – около 1000 мВт)
- Потребляемая мощность 0,5 Вт
- Контрольный индикатор включения нагрузки на корпусе

Код продукта	Цвет	Макс. нагрузка (ЛОН/КЛЛ, LED), Вт	Способ установки	Угол обзора	Дальность обнаружения, м	Диапазон уровня освещенности, лк	Задержка выкл., секунд—минут	Регулятор расстояния срабатывания	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NS-MS01-WH ^{NEW}	белый	1200/300	потолочный	360°	8	3–2000	10—12	да	1/50	4660134 80453 8
NS-MS02-WH ^{NEW}	белый	1200/300	настенно-потолочный, в светильник	180/360°	8/15	3–2000	10—12	да	1/100	4660134 80454 5
NS-MS03-WH ^{NEW}	белый	1200/300	потолочный, в светильник	360°	8	3–2000	10—12	нет	1/100	4660134 80455 2



NS-IRM Датчики движения инфракрасные



NS-IRM01



NS-IRM02



NS-IRM03



NS-IRM04



NS-IRM05



NS-IRM06



NS-IRM07



NS-IRM08



NS-IRM09



NS-IRM10



NS-IRM11



NS-IRM12



NS-IRM13

- Работают со всеми типами ламп
- Возможность регулировки:
 - задержки времени выключения
 - порога срабатывания в зависимости от уровня освещенности
 - дальности обнаружения движения (в зависимости от модели)
- Скорость обнаружения движения 0,6–1,5 м/сек.
- Потребляемая мощность 0,45 Вт



Код продукта	Цвет	Макс. нагрузка (ЛОУ/КЛЛ, LED), Вт	Способ установки	Угол обзора	Дальность обнаружения, м	Диапазон уровня освещенности, лк	Задержка выкл., секунд—минут	Регулятор расстояния срабатывания	Степ. защиты	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NS-IRM01-WH	белый	60/60	патрон E27	360°	6	5–2000	10±3—5±1	нет	IP20	1/50	4670004 71962 6
NS-IRM02-WH	белый	1200/300	потолочный	360°	6	5–2000	10±3—7±2	да	IP33	1/50	4670004 71963 3
NS-IRM03-WH	белый	1200/300	потолочный	360°	6	5–2000	10±3—15±2	нет	IP33	1/50	4670004 71964 0
NS-IRM04-WH	белый	1200/300	настенный	180°	12	5–2000	10±3—7±2	да	IP44	1/50	4670004 71965 7
NS-IRM04-BL	черный	1200/300	настенный	180°	12	5–2000	10±3—7±2	да	IP44	1/50	4670004 71966 4
NS-IRM05-WH	белый	1200/300	настенный	180°	12	5–2000	10±3—7±2	нет	IP44	1/50	4670004 71967 1
NS-IRM05-BL ^{NEW}	черный	1200/300	настенный	180°	12	5–2000	10±3—7±2	нет	IP44	1/50	4660134 80456 9
NS-IRM06-WH	белый	1200/300	настенный	180°	12	3–2000	10±3—15±3	нет	IP44	1/50	4650074 61579 0
NS-IRM06-BL ^{NEW}	черный	1200/300	настенный	180°	12	3–2000	10±3—15±3	нет	IP44	1/50	4660134 80457 6
NS-IRM07-WH	белый	1200/300	потолочный	360°	6	3–2000	10±3—15±2	нет	IP33	1/50	4650074 61580 6
NS-IRM08-WH	белый	1200/300	потолочный	360°	12	3–2000	10±3—15±2	нет	IP33	1/50	4650074 61581 3
NS-IRM09-WH	белый	800/400	встраиваемый	360°	8/6	10/2000	5, 30—1, 3, 5, 8	да	IP65	1/100	4650074 61653 7
NS-IRM10-WH ^{NEW}	белый	2000/1000	потолочный	360°	8	3–2000	10±3—15±2	нет	IP20	1/50	4660134 80447 7
NS-IRM11-WH ^{NEW}	белый	1200/300	настенный	180°	12	3–2000	10±3—7±2	нет	IP44	1/50	4660134 80448 4
NS-IRM12-WH ^{NEW}	белый	800/400	потолочный	360°	6	3–2000	10±3—15±2	нет	IP20	1/100	4660134 80449 1
NS-IRM13-WH ^{NEW}	белый	1200/300	настенный	180°	9	3–2000	10±3—30±2	нет	IP20	1/100	4660134 80450 7

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (7172)727-132

<http://navigator.nt-rt.ru/> | nga@nt-rt.ru